

ROBOT DE BUCĂTĂRIE MULTIFUNCȚIONAL ESPERANZA

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală: 220 – 240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Clasa de protecție: I

Putere: 800 W

Capacitate bol oțel inoxidabil: 4 litri

6 viteze

Timp de utilizare continuă cu sarcină normală: 12 minute

Timp de răcire până la următoarea utilizare: 20 de minute

Tel, cârlig și paletă din metal

Picioare anti-derapante din cauciuc

Oprire automată pentru protecție la suprasarcină

Protecție anti-stropire

Lungime cablu: 100 cm

Dimensiune produs: 33 x 30,5 x 22 cm

Greutate netă: 4,04 kg

INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți manualul de instrucțiuni cu atenție înainte de a pune în funcțiune aparatul și păstrați instrucțiunile, inclusiv garanția, chitanța de cumpărare și, dacă este posibil, cutia cu ambalajele din interior. Dacă dați produsul altei persoane, vă rugăm să îi dați și manualul de instrucțiuni.

- Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic. Nu este destinat pentru uz comercial.
- Nu utilizați aparatul în exterior. Păstrați aparatul departe de surse de căldură, lumina directă a soarelui, umiditate (nu introduceți niciodată aparatul în niciun fel de lichid) și margini ascuțite. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude. Dacă aparatul est umed sau ud, deconectați-l de la priză.
- Când curățați sau când nu mai utilizați aparatul, opriți-l și deconectați-l de la priză (trageți de ștecher, nu de cablu) și scoateți accesoriile atașate.
- Nu utilizați dispozitivul fără supraveghere. Dacă părăsiți camera, opriți întotdeauna dispozitivul și deconectați-l de la priză.
- Dispozitivul și cablul acestuia trebuie verificat periodic pentru deteriorare. Dacă se găsesc semne de deteriorare, dispozitivul nu mai trebuie utilizat.
- Nu încercați să reparați produsul, contactați un service autorizat. Pentru a evita expunerea la pericole, cablul deteriorat trebuie înlocuit întotdeauna de către producător, service-ul acestuia sau de către personal calificat și cu un cablu de același tip.
- Utilizați doar piese de schimb originale.
- Acordați atenție deosebită capitolului "Instrucțiuni speciale privind siguranța".

COPII ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

- Pentru a asigura siguranța copiilor, păstrați toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren etc.) departe de copii.

AVERTISMENT!

Nu permiteți copiilor mici să se joace cu folia deoarece există pericolul de a se sufoca!

- Aparatul nu este destinat persoanelor (inclusiv copiilor) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse și/sau cunoștință și/sau experiență insuficientă, decât dacă sunt supravegheați de o persoană responsabilă pentru siguranța lor și aceasta a primit instrucțiuni despre modul de utilizare al aparatului.
- Copiii trebuie supravegheați de fiecare dată pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.


INSTRUCȚIUNI SPECIALE PRIVIND SIGURANȚA

AVERTISMENT: Pericol de accidentare!

- Rotiți butonul de control al vitezei în poziția "0" (OFF) și deconectați aparatul de la priză înainte de asamblarea sau dezasamblarea componentelor/accesoriilor, după utilizare și înainte de curățare.
- Nu atingeți componentele care se mișcă.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce funcționează.
- Nu utilizați niciodată aparatul cu capul în poziție verticală.
- Nu depășiți niciodată cantitățile indicate în graficul cu capacitate maximă.
- Aveți grijă atunci când ridicați aparatul. Asigurați-vă că capul aparatului este lăsat jos și că toate componentele sunt bine fixate.
- Nu utilizați aparatul pe marginea suprafeței de lucru.
- Evaluarea maximă a puterii consumate se bazează pe atașamentul care necesită cea mai mare încărcare. Alte atașamente pot consuma mai puțină putere.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.
- Nu utilizați accesorii sau componente care nu sunt recomandate de producător. Dacă utilizați alte accesorii sau componente, veți pierde garanția.
- Lăsați ingredientele fierbinți să se răcească înainte de a le procesa. Nu adăugați ingrediente mai calde de 60°C.
- Lăsați aparatul să ajungă la temperatura camerei după fiecare utilizare.

DESCRIEREA COMPONENTELOR

1. Cap mixer
2. Control viteză
3. Unitate principală
4. Buton eliberare cap
5. Suport bol
6. Bol
7. Ax rotire
8. Paletă
9. Tel
10. Cârlig
11. Protecție anti-stropire

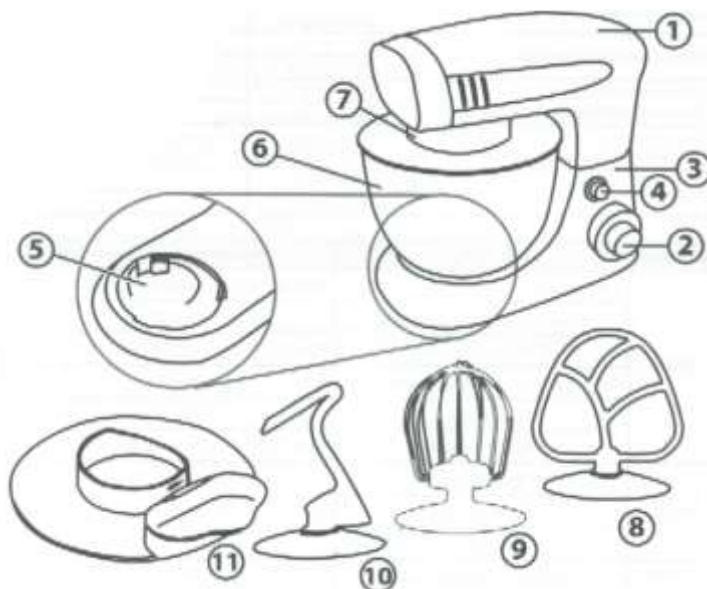

SFATURI IMPORTANTE

• UTILIZARE CONTINUĂ ȘI RĂCIRE

Timpul maxim de utilizare continuă este de 20 de minute atunci când mixerul are sarcină normală.

Opriți aparatul și lăsați-l să se răcească timp de aproximativ 30 de minute înainte de a-l utiliza din nou. Acest lucru poate evita deteriorarea din cauza supraîncălzirii și îi poate extinde durata de viață.

• OPRIRE AUTOMATĂ PENTRU PROTECȚIA LA SUPRASARCINĂ

Aparatul se va opri automat dacă este supraîncărcat. Pentru a reseta aparatul în caz de supraîncărcare și pentru a dezactiva protecția la suprasarcină, respectați pașii de mai jos:

1. Rotiți comutatorul în poziția "0" și apoi deconectați-l de la priză.
2. Scoateți câteva ingrediente pentru a reduce din cantitate.
3. Lăsați aparatul să se răcească câteva minute.
4. Conectați aparatul la priză și selectați din nou viteza dorită.

• ACCESORII BOL (paletă, tel, cârlig)

Paletă

Pentru a face prăjituri, fursecuri, plăcintă, foi de patiserie, cartofi piure, aluat pentru paste, pâine fără gluten și unt rece.

Cârlig pentru aluat

Pentru a face pâine, paste și alte mâncăruri dense.

Tel

Pentru a face albuș de ou, frișcă, bezele, mousse, sos pentru salată, creme, aluat pentru prăjituri și soufflé.

Denumire produs	Capacitate maximă	
Aluat pentru produse de patiserie	Greutate făină	800 g
	Greutate totală	1,2 kg
Aluat de pâine (drojdie proaspătă)	Greutate făină	1,5 kg
	Greutate totală	2,2 kg
Aluat din drojdie moale (îmbogățit cu unt și ouă)	Greutate făină	1,5 kg
	Greutate totală	2,5 kg
Amestec pentru prăjituri cu fructe (smântână grasă și zahăr)	Greutate totală	2,8 kg
Albușuri de ouă	Număr	16
	Greutate totală	500 g

Accesoriu	Rețetă/Proces	Viteza recomandată
Paletă	Cremă de unt/margarină și zahăr	Începeți cu "1" și creșteți treptat până la "6"
	Ouă bătute în amestecuri de prăjituri	De la "4" la "6"
	Tot într-un singur amestec de tort	Începeți cu "1" și creșteți treptat până la "6"
	Patiserie & Biscuiți – unt frecat cu făină	De la "1" la "3"
	Royal icing	De la "1" la "2"
	Piure de cartofi	Începeți cu "1" și creșteți treptat până la "6"
Tel	Albușuri de ou	Începeți cu "1" și creșteți treptat până la "6"
	Bureți fără grăsime	
	Cremă	
Cârlig pentru aluat	Pentru aluaturi dospite	Viteza "1" timp de 2 min, apoi viteza "2" timp de 7-8 min

CUM SĂ UTILIZAȚI ACCESORIILE BOLULUI

Înainte de a utiliza prima dată

- Curățați bine părțile care intră în contact cu alimentele înainte de a utiliza pentru prima dată aparatul.
- Puteți conecta și porni aparatul doar după ce ați asamblat corect componentele.

Utilizarea accesoriilor bolului

1. Apăsăți butonul pentru eliberarea capului aparatului, iar acesta se va ridica automat.
2. Puneți bolul în suportul pentru bol, împingeți-l în jos, apoi urmăriți direcția simbolului blocare pentru a fixa bolul.
3. Atașați protecția anti-stropire orizontal la capătul suportului axului de rotire.

4. Selectați accesoriul pentru bol dorit și conectați capul accesoriului la suportul axului de rotire. Apăsăți capul accesoriului de-a lungul axului de rotire și rotiți-l în dreapta până când suportul face click, pentru a-l fixa.
5. Apăsăți butonul pentru eliberarea capului din nou și apăsați încet capul în jos până când se blochează în poziție.
6. Porniți dispozitivul rotind butonul de control al vitezei la setarea dorită.
7. După utilizare, rotiți butonul de control al vitezei în poziția "O" OFF și deconectați aparatul de la priză.
8. Scoateți accesoriul apăsând și rotind în stânga până când se eliberează din suportul axului de rotire.

Sfaturi

- Pentru a încorpora complet ingredientele, opriți aparatul și răzuiți marginile bolului cu o spatulă de mai multe ori.
- Pentru rezultate mai bune atunci când utilizați telul, folosiți ouă la temperatura camerei.
- Înainte de a mixa albușuri de ou, asigurați-vă că nu există grăsime sau gălbenuș de ou pe tel sau bol.

Puncte importante pentru prepararea pâinii

- Nu depășiți niciodată capacitatea maximă indicată, în caz contrar puteți supraîncărca aparatul.
- Ingredientele se amestecă mai bine dacă puneți componentele lichide mai întâi.

Drojdie

- **Drojdie uscată** (tipul care are nevoie de reconstituire): Puneți apă caldă în bol. Apoi adăugați drojdia și zahărul și lăsați-le stea timp de aproximativ 10 minute până face spumă.
- **Drojdie proaspătă**: sfărmați-o în făină.
- **Alte tipuri de drojdie**: Puneți aluatul într-o pungă de polietilenă unsă sau într-un bol acoperit cu un prosop. Apoi lăsați-l într-un loc cald până când își dublează volumul.

Notă: Asigurați-vă că niciun instrument nu este montat sau depozitat în vas atunci când utilizați alte accesorii (blender sau mașină de tocat carne).

CURĂȚARE

- Opriți și deconectați aparatul de la priză înainte de a-l curăța.

Unitatea principală

- Ștergeți cu un material textil umed, apoi uscați bine.
- Nu utilizați niciodată produse abrazive și nu introduceți niciodată aparatul în apă.

Bol

- Spălați bolul cu mâna, apoi uscați bine. Nu spălați aceste componente în mașina de spălat vase.
- Nu utilizați perie de sârmă, țesături de oțel sau înălbitor pentru a curăța bolul din oțel inoxidabil.
- Utilizați oțel pentru a îndepărta calcarul.
- Țineți bolul departe de căldură (blat de aragaz, cuptoare, microunde)..

Accesorii bol & protecția anti-stropire

- Spălați-le cu mâna și uscați-le bine. Nu spălați aceste componente în mașina de spălat vase.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.