



## Quick Start Up Guide



English | Bulgarian | Hungarian | Serbian | Româna

# A19

Dual SIM Android™

## Prezentare generala

România

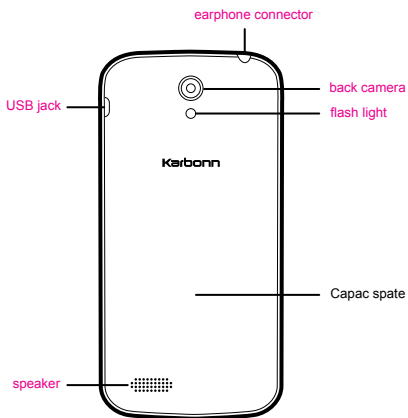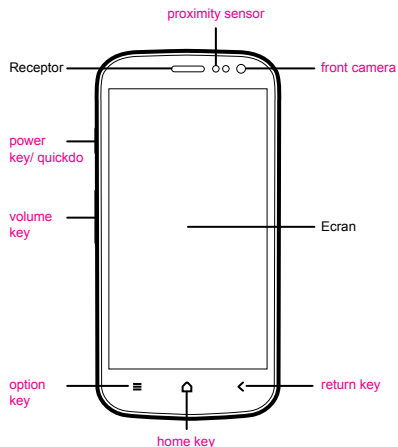

## Continutul cutiei

Va rugam sa verificati daca cutia contine urmatoarele componente. Daca exista elemente care lipsesc va rugam sa contactati furnizorul dumneavoastra.

Receptor de telefon / Manual de utilizare / Card de garantie si lista centrelor de service / Baterie / Adaptor incarcare / Cablu date micro USB / Ghid utilizare rapida / Casti.

## Funcțiile butoanelor

### Buton alimentare PORNIT/OPRIT

- Cand telefonul este oprit, tineti apasat pt.a porni telefonul
- Cand telefonul este pornit si ecranul este deblocat, apasati pt. a stinge ecranul telefonului.
- Cand ecranul este deblocat, apasati si tineti apasat pt.accesarea meniului de optiuni al telefonului, Reboot, Modul avion, Silentios, Modul vibratii sau Oprit.

### Buton ridicare volum

- Intr-un apel activ/convorbire ,apasati pt.a mari volumul la casca.
- Cand nu efectuati un apel, apasati pt. a creste volumul soneriei.
- In timpul vizionarii videoclipurilor sau ascultarii radioului, apasati pt.a creste volumul.


### Buton coborare volum

- In timpul unui apel activ, apasati pt. a micsoara volumul la casca.
- Cand nu efectuati un apel, apasati pt. a micsoara volumul soneriei.
- In timpul vizionarii videoclipurilor sau ascultarii radioului, apasati pt.a micsoara volumul.


## Instalarea bateriei si a sim cardului



- 1) Asigurati-va ca telefonul este oprit.
- 2) Scoateti capacul din spate al telefonului, inainte de a introduce cartela sim.
- 3) Tineti telefonul cu fata in jos; trageți capacul bateriei usor afara, folosind parghia din coltul stanga jos al dispozitivului.

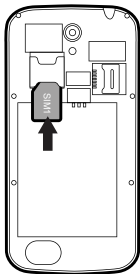

- 4) Asigurati-va ca coltul taiat al sim cardului este orientat in directia corecta (vezi diagrama alaturata portului cartelei sim) si contactele metalice orientate spre stanga.
- 5) Glisati cartela sim in slotul aferent cartelei pana la fixare.

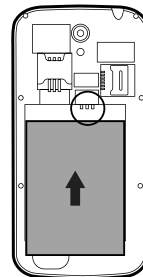

- 6) Cu contactele metalice ale bateriei fixate in contactele metalice din slotul bateriei, apasati bateria in jos pana se blocheaza in pozitie.



- 7) Aliniati si fixati (agatati) capacul din spate al dispozitivului la receptorul telefonului. Asigurati-va ca toate clemele sunt conectate in siguranta in jurul intregului aparat.

## Introducerea unui card Micro SD

- Cu contactele metalice ale cardului micro SD fixate in contactele metalice ale portului de legatura respectiv. glisati cardul micro SD cu fermitate.
- Urmati pictograma T-flash pt. a va asigura ca micro cardul SD este introdus in directia corecta.

## Incarcarea bateriei

- Asigurati-va ca bateria este introdusa in telefon. Pt. a incarca bateria, conectati conectorul incarcatorului, situate in partea de sus a telefonului (micro USB) si apoi conectati celalalt capat la o priza de curent alternativ.
- Simbolul bateriei indică starea de încărcare . În timpul încărcării , indicatorii de încărcare se vor derula .
- Când toate barele de deflariere sunt stabile , bateria este complet încărcată. Este nevoie de aproximativ 4 ore pentru a încărca complet bateria .
- Deconectați încărcătorul de la telefon.
- Deconectați încărcătorul de la priza de curent alternativ.

## Deblocarea ecranului

- E necesar folosirea unui cod PIN, parola,sau d esenarea unui model pentru a debloca dispozitivul atunci cand ecranul este blocat .
- Apăsăți butonul de alimentare PORNIT/OPRIT pt.a porni telefonul.
- Țineți și trageți pictograma de deblocare la dreapta pentru a debloca ecranul.

## Preluarea / Anularea unui apel

- Trageți ecranul spre simbolul receptor verde pentru a răspunde .
- Trageți ecranul spre simbolul receptor roșu pentru a respinge apelul .



[www.karbonnmobile.com](http://www.karbonnmobile.com)