



## Manual de utilizare Telefon mobil TX01



*Enjoy it.*

# Cuprins

1. Instructiuni de siguranta .....	3
2. Specificatii tehnice .....	6
3. Sa incepem.....	8
3.1 Introducerea cardului de memorie si a cartei SIM.....	8
3.2 Inlaturarea cardului de memorie si a cartei SIM.....	8
3.3 Deblocarea dispozitivului .....	9
4. Incarcarea bateriei.....	10
5. Pornirea si oprirea dispozitivului.....	10
6. Utilizarea ecranului tactil .....	10
7. Utilizarea tastelor telefonului .....	12
7.1 Butoane .....	12
7.2 Meniu pictograme .....	12
8. Gestionare apeluri .....	13
8.1 Efectuare apeluri.....	13
8.2 Modul avion .....	13
8.3 Receptionare apeluri .....	13
8.4 Apeluri de urgenta .....	13
9. Ecranul principal .....	14
9.1 Bara de notificari.....	14
9.2 Aplicatii .....	15
9.3 Personalizare ecran principal .....	15
10. Conectare la internet .....	16
10.1 Configurare internet.....	16
10.2 Acces internet prin Wi-Fi.....	17
11. Mesagerie .....	17
12. Multimedia.....	18

12.1 Camera .....	18
12.2 Fotografii .....	18
12.3 Muzica .....	19
13. Contacte.....	20
14. Telefon .....	21
15. Cautare.....	22
16. Magazin Google Play .....	22
17. Mai multe aplicatii.....	22
17.1 Ceas .....	22
17.2 E-mail.....	23
17.3 Manager fisiere / Dosare.....	23
17.4 Inregistrare.....	23
18. Setari .....	23
18.1 Retea & Internet .....	23
18.2 Dispozitive conectate .....	25
18.3 Aplicatii si notificari.....	25
18.4 Baterie .....	26
18.5 Display .....	26
18.6 Sunet .....	26
18.7 Securitate si locatie.....	26
18.8 Utilizatori si conturi.....	27
18.9 Sistem .....	27
19. Manipulare si intretinere .....	27
20. Reciclarea dispozitivului .....	29
21. Declaratie de conformitate .....	29

## 1. Instructiuni de siguranta

ATENTIE: Va rugam sa cititi ghidul cu atentie. Nerespectarea reglementarilor de siguranta poate fi periculoasa si ilegala, producatorul nu poate fi tras la raspundere pentru defectiuni care rezulta din utilizare necorespunzatoare a dispozitivului.

### Pornire in siguranta

Apartinatorul dispozitivului este responsabil pentru utilizarea aparatului. Nu porniti telefonul in zone unde dispozitivele wireless sunt interzise sau interferentele radio pot fi periculoase.

### Siguranta rutiera

Observati legea locala si regulile cu privire la utilizarea smartphone-urilor in timp ce sunteti la volan. Daca realizati un apel telefonic in timp ce conduceti, fiti atent la urmatoarele reguli: Concentrati-va pe condus si fiti precauti la conditiile din traffic; Daca dispozitivul are functia mani libere, folositi aceasta functie. Daca situatia din traffic va oblige, opriti masina inainte de a raspunde la telefon.

### Interferente

Dispozitivele wireless pot fi sensibile la interferente care afecteaza performanta telefonului.

### Dispozitive electronice

Pentru a evita demagnetizarea, nu lasati telefonul langa dispozitive electronice prea mult timp.

## Utilizarea in Spital

Spitalele sau alte locatii destinate sanatatii pot folosi dispozitive care sunt in special sensibile la semnalele RF. Opriti-va telefonul daca sunteti instruiti ca semnalele sunt interzise si trebuie sa faceti asta sau daca personalul spitalului va cere acest lucru.

### Dispozitive medicale electrice

Telefonul este un transmitator radio care poate interfera cu dispozitive medicale electronice sau implanturi cum ar fi aparate auditive, stimulatoare cardiace, pompe de insulina, etc. Recomandam sa pastrati o distanta de minim 15 cm intre implant si dispozitiv, nu purtati telefonul in buzunarul de la piept. Urmareste instructiunile producatorului pentru dispozitivele medicale. Daca aveti un implant medical si aveti alte intrebari legate de utilizarea telefonului mobil sau a dispozitivelor wireless, intrebati doctorul.

### Folosirea dispozitivului in avion

Dispozitivul are modul avion, va rugam sa utilizati aceasta functie cand sunteti in avion. Urmati instructiunile din avion.

### Pericol de explozie si zone restrictionate

Opriti-va telefonul in zone cu pericol de explozie. Scantei in asemenea locuri pot duce la o explozie sau foc care duc la leziuni serioase sau chiar moarte. Opriti-va telefonul la statiile de alimentare, in special langa pompele de combustibil. Urmariti instructiunile stric in locatii precum rezervoare de combustibil, instalatii chimice si substrante explozive.

### Utilizarea in mediul inconjurator

Dispozitivul respecta valorile de emisie recomandate pentru unde radio cand sunt pastrate la o distanta de 1.5 cm de ureche. Cand purtati dispozitivul intr-o husa, curea sau support, asigurati-va ca nu contine metal si ca telefonul este putin distant de corp.

Cand utilizati alte accesorii, nu este posibil sa functioneze in concordanta cu instructiunile de radio frecventa. Daca nu folositi o husa si nu tineti telefonul la ureche, pastrati cel putin 2.5 cm distanta fata de corp, in special cand are loc transferul de date.

#### Utilizare corespunzatoare

Va rugam sa nu incercati sa dezmembrati dispozitivul. Daca produsul este defect, contacteaza distribuitorul.

#### Baterie si alte accesorii

Folositi doar piese si accesorii aprobate de producator. Folosirea accesoriilor si pieselor care nu sunt din fabrica, duce la pierderea garantiei. Nu incarcati dispozitivul ianinte de introducerea bateriei. Nu scurtcircuitati bateria.

Incarcati aparatul intr-un loc bine ventilat cu o temperatura potrivita, departe de materiale inflamabile si explozive. Manipuleaza bateria folosita in concordanta cu regulile locale si nu o arunca in gunoii menajer.

#### Rezistenta la apa

Dispozitivul nu este rezistent la apa. Precipitatiile, ceata si alte lichide pot coroda circuitele electrice. Daca a ajuns umiditate la telefon, indepartati bateria si contactati furnizorul.

#### Copie de rezerva

Faceti o copie de rezerva a datelor stocate pe dispozitiv.

#### Conectati-va la alt dispozitiv

Inainte de a va conecta la un dispozitiv exterior, cititi instructiunile de siguranta din manual. Nu va conectati la un dispozitiv incompatibil.

## 2. Specificatii tehnice

### Caracteristici de baza

- Android™ 8.1
- Ecran 5.5" Full HD LTPS, 1080x1980 pixel
- Camera frontala 8 MP
- Camera secundara 16 MP
- Procesor Octa Core 1.5 GHz
- Memorie 4 GB RAM + 32 GB ROM
- Card microSD pana la 128 GB
- Dual SIM – cartela Nano
- Functii multimedia
- Cititor de amprenta
- Wi-fi
- Bluetooth
- GSM 900 / 1800 MHz
- WCDMA 900 / 2100 MHz
- 4G LTE-FDD: B1 / B3 / B7 / B20 – LTE-TDD: B40

### Caracteristici de alimentare:

- Intrare: AC 100-240V~50/60Hz 0.15 A
- Iesire: DC 5.0V – 1.5 A

## Baterie:

Lithium polymer, 3000mAh-4.4V

## Valoare SAR:

- 0.584 W/Kg (Cap)
- 1.090 W/Kg (Corp)

## Infatisare telefon

Urmatoarele imagini ale telefonului sunt numai in scop informativ; dispozitivul dumneavoastra poate fi diferit.





## 3. Sa incepem

### 3.1 Introducerea cardului de memorie si a cartelei SIM

Cand va abonati la un furnizor de servicii, acestia va ofera o cartela SIM pentru a avea acces la retea. Cartela SIM are un numar de telefon si servicii variate, insa poti stoca date pe cartela, de exemplu, numere de telefon.

Scoateti tava pentru cartela SIM si inserati SIM-ul dupa cum va este indicat. Asigurati-va ca cip-ul cartelei si coltul taiat sunt aliniate in directia corecta. Dispozitivul are Dual SIM Nano + Card Micro SD.



**Sfat:** Inserati un card SD pentru a stoca mai multe fisiere multimedia.

**Atentie:** Nu zgariati sau indoiti cartela SIM. Aveti grija sa nu ajunga apa si praf. Nu lasat la indemana copiilor.

### 3.2 Inlaturarea cardului de memorie si a cartelei SIM

**Observatie:** Daca dispozitivul este pornit, apasati Oprit/Butonul de alimentare pentru 3 secunde pana mesajul Opriti apare pe ecran. Selectati si apasati butonul OK. Daca dispozitivul este oprit, indepartati cardul de memorie si cartela SIM. Nu incercati sa eliminati cardul de memorie in timp ce dispozitivul se incarca, deoarece datele pot fi corupte.

### 3.3 Deblocarea dispozitivului

Pentru a debloca dispozitivul s-ar putea sa ai nevoie de un cod PIN (Nu codul PIN al cartelei SIM), parola sau desen.


Deblocarea ecranului:

1. Apasa butonul de alimentare pentru a afisa imaginea.
2. Apasa si trage pictograma de deblocare spre in sus pentru a debloca dispozitivul.

Modalitatea de deblocare depinde de pre-configurarile telefonului.

Pentru a seta metoda de deblocare:

- Atingeti Meniul principal, Setari > Securitate & Locatie.
- Atingeti Mod setare blocare ecran.
- Alegeti tipul de blocare dorit. Poti seta metoda de blocare a ecranului dupa cum urmeaza: desen, PIN, Parola, prin Glisare sau nici o metoda.

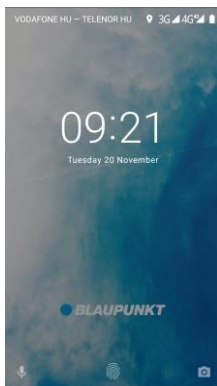

## 4. Incarcarea bateriei

- Conectati un capat al incarcatorului la dispozitivului.
- Conectati incarcatorul la priza.
- Incarcarea va incepe chiar daca dispozitivul este pornit sau oprit.
- Cand dispozitivul este pornit, pictograma bateriei din coltul din dreapta sus se misca si indica are loc incarcarea.. Cand miscarea pictogramei bateriei se opreste, telefonul este incarcat.
- Cand telefonul este oprit, miscarea pictogramei baterie de pe ecran indica incarcarea.Cand miscarea pictogramei bateriei se opreste, telefonul este incarcat.
- Deconecteaza incarcatorul din sursa de energie.
- Deconecteaza capatul incarcatorului din dispozitiv.

## 5. Pornirea si oprirea dispozitivului

Apasa si mentine butonul de alimentare pentru a porni dispozitivul.

Apasa si mentine butonul de alimentare si selecteaza opriunea "Oprire" din meniul de optiuni.

## 6. Utilizarea ecranului tactil




Poti folosi ecranul tactil in urmatoarele moduri:

- Atingere: Actioneaza asupra elementelor de pe ecran, cum ar fi aplicatii setari, pentru a tasta litere si simboluri folosit tastatura de pe ecran sau pentru a apasa pe butoanele de pe ecran.





- Atingere si mentinere: Atinge si mentine o pictograma pe ecran pana are loc o actiune.
- Trage: Atinge si mentine o pictograma si misca degetul pe ecran pana ajungi in positia dorita.
- Glisati: Glisati rapid degetul pe suprafata ecranului (fara a trage o pictograma). De exemplu, glisati ecranul in sus sau jos pentru a derula o lista.
- Apasare dubla: Apasati de 2 ori pe o pagina web, harta sau alt ecran pentru a marii. De exemplu, Apasati de 2 ori pe o sectiune din motorul de cautare pentru a mari acea sectiune sa fie cat dimensiunea ecranului. De asemenea poti apasa de 2 ori pentru a controla zoom-ul din Harti sau alte aplicatii.
- Ciupti: In unele aplicatii (cum ar fi Harti, Motorul de cautare si Galerie) puteti marii sau micșora imaginea prin plasarea a 2 degete pe ecran in acelasi timp si le apropiati (ciupiti) pentru a micșora sau le departati pentru a marii.
- Intoarcerea ecranului: Pe majoritatea ecranelor, orientarea ecranului se schimba dupa cum rotesti telefonul. Poti activa sau dezactiva aceasta functie a telefonului.

## 7. Utilizarea tastelor telefonului

### 7.1 Butoane




Button	Description
	<u>Aplicatii</u> : Deschide lista aplicatiilor recent folosite.
	<u>Acasa</u> : Te intoarce la ecranul principal.
	<u>Inapoi</u> : Te intoarce la ecranul anterior in care ai fost.

### 7.2 Meniu pictograme

	Apeluri
	Mesaje
	Camera
	Motor de cautare (Chrome)

## 8. Gestionare apeluri

### 8.1 Efectuare apeluri

- Apasati pictograma  din Meniu sau de pe ecranul principal pentru a apela un numar dorit.
- Pentru a apela un numar international, apasa si mentine tasta 0 pentru a aparea simbolul Plus (+) dupa care introduceti prefixul tarii urmat de numarul de telefon.
  - Apasati pictograma  pentru a apela.
  - Poti ajusta volumul prin folosirea butoanelor Sus/Jos ale Volumului din partea laterala a dispozitivului.
  - Apelatorul poate accesa jurnalul de apeluri si contacte..
- In timpul unui apel, atinge pictograma  pentru a incheia apelul.



### 8.2 Modul avion

Unele locatii, cum ar fi avioanele, iti pot cere sa opresti telefonul mobil, Wi-Fi si conexiunile Bluetooth.

- Atinge si mentine apasat butonul de alimentare.
- Atinge modul avion.

### 8.3 Receptionare apeluri

La primirea unui apel, poti alege urmatoarele optiuni:

- Trage pictograma  in sus pentru a receptiona apelul.
- Trage pictograma  in jos pentru a respinge apelul.

### 8.4 Apeluri de urgenta

Se pot efectua apeluri de urgenta fara a avea inserata o cartela SIM. Pentru mai multe informatii, va rugam sa contactati furnizorul de retea.

## 9. Ecranul principal



Cand va conectati, se aprinde ecranul principal.

Ecranul principal este punctul de incepere pentru a accesa toate functiile telefonului. Atingeti pictograma Meniu din josul ecranului pentru a vedea toate aplicatiile instalate.

Bara de notificari indica timpul, semnalul.

Atinge si mentine un loc gol pentru a schimba imaginea de fundal.

### 9.1 Bara de notificari

Bara de notificari arata starea dispozitivului si notificariile. Pictogramele indica mesaje noi sau evenimente. Cand o notificare intra, pictograma apare in bara de notificari.

Pictograme de notificare

Pictograme de stare



Pentru a vedea mai multe informatii despre notificari, deschideti panoul de notificare prin deplasarea cu degetul peste partea de sus a ecranului.

Inchiderea barii de notificari:

Glisati partea de jos a panoului de notificare in partea de sus a ecranului sau apasati butonul inapoi. Panoul se va inchide automat cand veti actiona o notificare.

## 9.2 Aplicatii


Trageti in sus sageata din josul paginii a meniului principal pentru a vizualiza aplicatiile instalate. De aici poti accesa toate aplicatiile si widget-urile instalate.

Atingeti aplicatia pentru a o porni.

Adauga o aplicatie la ecranul principal:

Pentru a adauga o copie a unei aplicatii pe ecranul principal, apasa si mentine pana vibreaza si intra in modul ecran principal. Pozitioneaza si ridica degetul.

Glisati meniul in sus si in jos pentru a avea mai multe pictograme in vedere.

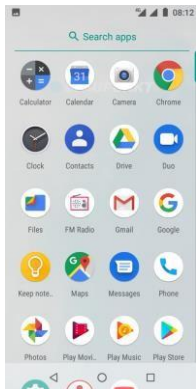

## 9.3 Personalizare ecran principal

Puteti adauga aplicatii, widget-uri, alte legaturi ecranului principal si poti schimba imaginea de fundal.

Setare imagine de fundal:

Poti selecta o imagine din Galerie, care include imagini de fundal live si imagini de fundal preinstalate.

Atinge pe ecran oriunde pe o suprafata goala. Din lista care apare, alegeți Imagine de Fundal. Alegeți o imagine prestabilita sau alegeți din fotografiile mele. Alegeți imaginea pe care o doriti si confirmati prin actionarea setarii imaginii de fundal din partea de sus a





ecranului. Poti folosi imaginea selectata pentru imaginea de fundal din ecranul principal, imaginea de fundal din ecranul de blocare sau pentru amandoua.

Creare dosare:

Grupati usor aplicatiile din ecranul principal prin creare de dosare. Pe langa grupare, poti salva spatiu in dosare prin sortarea lor.

Apasati pictograma aplicatiei si mentineti pentru a muta aplicatia. Glisati spre pictograma pe care doriti sa o organizati in dosar. Aceasta creaza un dosar pentru a adauga aplicatii suplimentare.

Pentru a redenumi dosarul, faceti clic pe dosar si tastati numele din tastatura de pe ecran.

## 10. Conectare la internet

Dispozitivul dumneavoastra are un motor de cautare preinstalat pentru a accesa site-uri cu ajutorul telefonului mobil. Deschide motorul de cautare si intro URL-ul paginii pe care doresti sa o accesezi, in bara de adrese. Trebuie sa aveti un abonament pentru a accesa paginile web si trebuie sa completati corect setarile de configurare corespunzatoare dispozitivului dumneavoastra.

### 10.1 Configurare internet

Mergeti la Setari > Retea & Internet > Utilizare date > Atingeti Date Activate.

In mod prestabilit, furnizorul de retea transmite setarile de acces prin SMS sau le primiti automat odata cu achizitionarea cartelei SIM. Este posibil sa fiti nevoit sa instalati aceste setari. Dupa aceasta, puteti alege din numele punctelor de acces listate. Daca numele punctelor de acces nu sunt afisate in mod prestabilit, va rugam sa contactati furnizorul de retea pentru acest lucru.

Pentru a adauga orice nume de punct de acces de la operator, mergeti la Setari Retea & Internet > Retea de telefonie mobila > Acces nume punct.

## 10.2 Acces internet prin Wi-Fi

Mergeti la Setari > Retea & Internet > Wi-Fi, apoi activati Wi-Fi.

Urmatorul, alege conexiunea Wi-Fi afisata sub retelele Wi-Fi.

# 11. Mesagerie


Alege Mesaje in Meniul principal sau in ecranul de asteptare.

## 11.1 Trimiterea mesajelor

Pentru a trimite un mesaj nou, atinge pictograma + in coltul din dreapta al ecranului.

Introdu numarul de telefon al destinatarului sau alege numarul din lista de contacte.

Daca ati selectat destinatarul, confirmati pictograma sageata din partea dreapta de sus a ecranului.



Intro textul mesajului si apasa butonul de trimitere.



Pentru a adauga un atasamanet, apasa pictograma + din stanga.

Cand editati un mesaj, tipul mesajului prestabilit este SMS. Odata ce adaugati un atasament sau atingeti numarul de 10 mesaje SMS, telefonul muta automat pe modul MMS.

## 11.2 Metode de introducere

Dispozitivul contine diferite moduri de introducere. In modul editare, apasa si mentine [,] pentru a afisa optiunile de introducere si a seta tastatura.

- Scrierea numerelor

Apasati pentru a afisa direct tastele numerice. De asemenea, puteti introduce un numar cu literele care contin numere: tineti apasat, dupa care glisati la caracterul dorit.

- Scrierea simbolurilor


Apasa pentru a afisa lista de simboluri. Apasa simbolul pe care doresti sa il introduce.


Apasa si mentine [,] pentru a afisa optiunile din lista de simboluri, glisati degetul pe simbolul pe care doriti sa il introduceti.

## 12. Multimedia

### 12.1 Camera

Folositi camera pentru a captura fotografii si clipuri video. Pentru a

deschide camera, apasati pictograma Camera  din Meniu. Pentru a captura o fotografie sau un video, apasati pictograma de


inregistrare . Pentru a seta parametrii camerei, apasati pictograma Setari din coltul din stanga jos al ecranului.

### 12.2 Fotografii

In aplicatia Google Fotografii, poti vizualiza fotografii si video-uri realizate cu camera telefonului sau cele care sunt stocate pe cardul dumneavoastra SD.

## 12.3 Muzica

Pentru a asculta muzica, in ecranul cu aplicatii, alegeti Ascutla Muzica: In libraria muzicala, poti comuta intre urmatoarele categorii



In timpul redarii muzicii, poti derula inainte, inapoi, pauza redare, sau apasati Optiuni pentru a adauga la lista de redare. Pe timpul redarii, poti folosi urmatoarele functii:



Repetare



Redare aleatorie.

Observatie: Aplicatia implicita pentru redarea muzicii este Muzica Play. Liste de redare suplimentare pot fi descarcate din Magazin Play.

Aplicatia Muzica Play de pe cardul SD, poate reda muzica daca este salvata in Muzica mea. Poti reda fisiere de muzica salvate in memoria interna a telefonului din orice dosar.

## 12.4 Radio FM

Conectati castile, dupa care apasati pictograma Radio DM din Meniu. Prin deschiderea listei de canale, dispozitivul cauta si salvea automat statii disponibile.



Radio FM



Lista de canale



Radio pornit



Radio oprit


Puteti muta inainte sau inapoi intre canalele radio si adauga canalele listate la favorite:



## 13. Contacte

Din Meniu, selectati pictograma Contacte.

1. Pentru a crea un contact nou, apasati pictograma Contact Nou sau intrati in contul Google pentru a va sincroniza contactele.
2. Alegeti unde doriti sa salvati si introduceti detaliile contactului.
3. Salvati contactul.

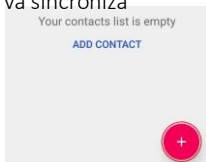

Prin deschiderea contactului, aveti urmatoarele functii disponibile:



Adauga la favorite



Editeaza contactul



Optiuni suplimentare: Sterge, Distribuie, Trimire in ecranul principal



Apeleaza numarul



Trimite un mesaj numarului de telefon.

Caracteristici suplimentare disponibile pentru contacte:

- Cauta: Cautati intre contacte
- Afisare contacte: Poti alege care conturi sa fie asociate cu alte conturi.
- Import / Export: Copiaza contactele intre conturi.
- Conturi: Gestionati conturile.

## 14. Telefon

Din Meniu sau din ecranul de asteptare, deschideti pictograma Telefon pentru a efectua setari pentru apeluri.



Pentru a introduce numarul pe care doresti sa il apelezi, deschidei fereastra de apelande.

De asemenea puteti alege din urmatoarele optiuni:

Cauta un contact



Apeleaza de la favorite.



Vizualizati jurnalele de apeluri, apelati din jurnalul de apeluri.



Deschideti contactele

Pentru a accesa setarile de apel, accesati pictograma Optiuni

Din Meniu, puteti stabili un ton de apel, formatul de afisare, raspunsuri rapide setari pentru apeluri de mai jos: Mesagerie vocala, Redirectionare apel, Blocare apel, mai multe setari (Apel in asteptare).

## 15. Cautare

Dispozitivul dumneavoastra foloseste motorul de cautare Google din ecranul rapid.Introduceti termenul cautat in bara de cautare si apasati butonul cautare:



## 16. Magazin Google Play

Magazinul Google Play iti ofera posibilitatea sa descarci muzica, filme, aplicatii si jocuri pentru android. Deschideti aplicatia din ecranul de asteptare sau din Meniu:




Introduceti informatiile contului Google pentru a utiliza aplicatia.

## 17. Mai multe aplicatii

### 17.1 Ceas

Puteti verifica data si ora in zona ceasului.Prin apasarea pictogramei Alarma, poti seta o noua alarma sau sa o activezi sau dezactivezi pe cea actuala. Puteti seta numaratoare inversa, cronometru, oras, modul de seara din Meniul Ceas.

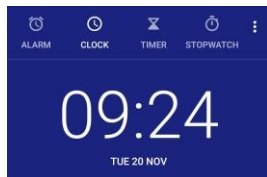

## 17.2 E-mail

Pentru a configura o cont de email, mergeti la Meniu > Gmail, alegeti tipul de cont pe care doriti sa il configurati (Google, Outlook, Yahoo, Exchange, Altele).

Introduceti adresa de email si parola, dupa care urmati instructiunile de pe ecran.

## 17.3 Manager fisiere / Dosare

In acest Meniu, puteti vizualiza, edita sau sterge date stocate pe dispozitivul dumneavoastra si cardul SD.

## 17.4 Inregistrare

Dispozitivul dumneavoastra are functia de inregistrare. Deschideti din Meniu functia de inregistrare, incepeti sa inregistrati cu butonul de Inregistrare. In meniul Optiuni, poti ajusta calitatea vocii si modul de inregistrare.

# 18. Setari

## 18.1 Retea & Internet

Navigati din ecranul de asteptare sau Meniu in Setari. Sub denumirea Retea & Internet, you can do the following:

### ★ Wi-Fi

Porniti functia necesara pentru a accesa retelele Wi-Fi. Dispozitivul afiseaza automat retelele disponibile. Alegeti reseaua la care doriti sa va conectati. Introduceti parola daca este necesar.

### ★ Retele mobile

- In aceasta functie, puteti sa activati sau dezactivati roamingul de date.



- Puteti alege din urmatoarele tipuri de retea: Numai 2G, 3G, 3G preferat (2G/3G), 4G preferat (2G/3G/4G)
- Editati punctele de acces.
- Cautarea si setarea manuala a retelei.

#### ★ Utilizare date

Aici puteti verifica utilizarea datelor, si sa activati si dezactivati datele mobile. Puteti seta cantitatea de date care poate fi utilizata printr-o retea (Setari limitare date mobile). Atentie! Furnizorul de servicii poate calcula costurile traficului de date in unitati diferite.

#### ★ Hot spot personal

Puteti imparti conexiunea la internet a dispozitivului dumneavoastra cu calculatorul prin USB sau prin setarea unui Hotspot Wi-Fi.

#### ★ Cartele SIM

In aceasta sectiune din Meniu, puteti sa activati/dezactivati conexiunea la retea a cartelei SIM introdusa.

Puteti alege cartela SIM preferata pentru urmatoarele caracteristici: Date mobile, apeluri, sms-uri.

#### ★ VPN

Rețelele de date virtuale private, pot fi configurate in aceasta sectiune din meniu.

#### ★ Mod avion

Puteti activa si dezactiva modul avion in Meniu/ Setari/ Retea & Internet. Prin activarea modului avion, dispozitivul dezactiveaza caracteristicile wireless (retea mobile, Wi-Fi, Bluetooth, Radio FM, GPS), insa functiile multimedia pot fi folosite in continuare

(muzica, video, jocuri).

## 18.2 Dispozitive conectate

### ★ Bluetooth

Dispozitivul dumneavoastra are functia Bluetooth, ceea ce va permite sa transmiteti date wireless.

- Activati functia.
- Din lista dispozitivelor disponibile, alegeti dispozitivul cu care doriti sa partajati. Inainte de a partaja fisierele, trebuie sa va conectati dispozitivul cu un alt dispozitiv.
- Pentru a partaja, asigurati-va ca codul de pe ecran este identic cu codul de pe celalalt dispozitiv.
- Daca codurile sunt identice, confirmati.

### ★ Print

Aduugand imprimante de retea, puteti sa listati documente direct de pe telefonul mobil.

### ★ USB

Puteti alege cum lucreaza dispozitivul cand este conectat la un calculator prin USB: Incarcarea dispozitivului, transfer de date, transfer de poze (PTP), utilizarea unui dispozitiv ca dispozitiv MIDI, CD-ROM incorporat.

## 18.3 Aplicatii si notificari

In acest Meniu puteti vizualiza aplicatiile instalate pe dispozitiv si sa personalizati notificatiile si permisiunile acestora.

## 18.4 Baterie

Primiti informatii legate de baterie (incarcare curenta, ultima incarcare complete, utilizarea ecranului de la incarcarea completa) si optiunile de gestionare a alimentarii (Economisirea energiei in standby, procent baterie, economizor de energie, luminozitate adaptata, hibernare).

## 18.5 Display

Ecranul dispozitivului si functiile acestuia: Luminozitate, luminozitate automata/adaptive, fundal, hibernare, rotire automata a ecranului, Dimensiune font, dimensiune afisare, screen saver.

## 18.6 Sunet

Aveti posibilitatea de a seta tonul soneriei, volumul si alte tonuri ale dispozitivului.

## 18.7 Securitate si locatie

Obtinem o stare generala a starii de Securitate a dispozitivului, setati diferite reguli de confidentialitate ale dispozitivului.

### ★ Blocare ecran

In Meniu, puteti seta blocarea ecranului pentru a preveni accesul neautorizat la dispozitiv.

### ★ Locatie

In Meniu, puteti alege cum determina dispozitivul locatia:

- GPS, Wi-fi, Bluetooth, retea mobila (foarte precis)
- Wi-fi, Bluetooth, retele celulare (economie de energie)
- GPS (doar pe dispozitiv)

## ★ Blocare cartela SIM

Puteti activa sau dezactiva codul PIN si schimba could PIN al cartelei.

## 18.8 Utilizatori si conturi

Puteti adauga un cont nou dispozitivului din Meniu (corporatie, personal, altele). Alegeti tipul de cont din lista si urmati instructiunile de pe ecran.

## 18.9 Sistem

Acest meniu iti ofera optiunea de a alege setari de limba, This menu option allows you to perform language settings, setati data si ora, copie de rezerva, restaurati setarile, programati pornirea/oprirea si obtineti informatii despre dispozitiv.

## ★ Lima & Intrare

Alegeti limba, tastatura si intrarea pe care doriti sa o folositi. De asemenea puteti seta control vocal, capacitate text, dictionar personal, tastatura virtuala si fizica, verificare ortografica.

# 19. Manipulare si intretinere

## ★ Baterie

Dispozitivul are baterie reincarcabila. Cand alimentarea este scazuta, incarcati bateria.

Deconectati incarcatorul de la sursa de alimentare si de la dispozitiv cand nu il incarcati. Nu lasati bateria la incarcat mai mult de o saptamana, acest lucru reduce durata de viata a bateriei.

Temperaturi extreme pot afecta bateria. Daca temperature din mediul trece de 40 ° C, nu incarcati bateria. Nu folositi un incarcator sau o baterie deteriorate.

Nu scurtcircuitati bateria. De exemplu, un obiect metalic cum ar fi moneda, clips sau pix pot cauza mici circuite.

Nu lasati bateria prea calda (cum ar fi in masina, vara) sau prea rece (inghet), deoarece isi reduce durata de viata. Incercati sa tineti bateria intre 15 °C si 25 °C. O baterie prea fierbinte sau prea rece chiar daca este incarcata la maxim, poate sa nu functioneze temporar.

Nu aruncati bateria in foc. Aruncati bateria uzata in conformitate cu reglementarile locale si reciclati, daca este posibil.

### ★ Mentinerea aparatului

Mentineti aparatul uscat. Precipitatii, aburi sau alte lichide pot cauza coroziunea circuitelor electronice. Daca este umed, indepartati bateria. Nu o puneti inapoi pana cand produsul nu este uscat complet.

Nu depozitati produsul in locuri prafuite, deoarece partile mobile sau accesoriile pot fi deteriorate.

Nu depozitati dispozitivul in locuri fierbinti. Temperaturile puternice pot scurta viata dispozitivelor electronice, distruge bateria si pot topii partile din plastic.

Nu depozitati dispozitivul intr-un loc rece. Cand dispozitivul revine la temperatura normala, umiditatea interioara poate deteriora circuitele electrice.

Deschideti aparatul conform instructiunilor din manual. Nu scapati, scuturati aparatul, anumite parti se pot sparge. Nu folositi substante chimice puternice pentru a curata aparatul. Nu pictati aparatul. Vopseaua poate bloca piesele si impiedica utilizarea corecta.

Utilizati numai componente autorizate, componentele necorespunzatoare pot deteriora aparatul si duc la pierderea garantiei. Daca produsul nu functioneaza corespunzator, consultati service-ul indicat pe certificatul de garantie.

Producatorul nu este responsabil pentru nici o defectiune cauzata de utilizarea necorespunzatoare a dispozitivului.

## 20. Reciclarea dispozitivului



Logo-ul din stanga indica ca acest produs nu trebuie aruncat in gunoiul menajer. Aruncati acest dispozitiv la un punct de colectare a deseurilor periculoase (deseuri electronice).

## 21. Declaratie de conformitate

Modelul Blaupunkt TX01 respecta cerintele esentiale si dispozitiile relevante ale Directivei 2014/53/EU si a Directivei RoHS 2011/65/EU. Pentru a vedea declaratia de conformitate, contactati-ne la urmatoarea adresa de e-mail:

[info@blaupunkt-mobile.eu](mailto:info@blaupunkt-mobile.eu)



Importator: HTM Mobile Ltd.

Adresa: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. HUNGARY

Pentru mai multe informatii despre acest produs, vizitati site-ul: [www.htmmobile.hu](http://www.htmmobile.hu) sau [www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com).

*Google, Android and Google Play, is a trademark of Google LLC.*